
GIOTTO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

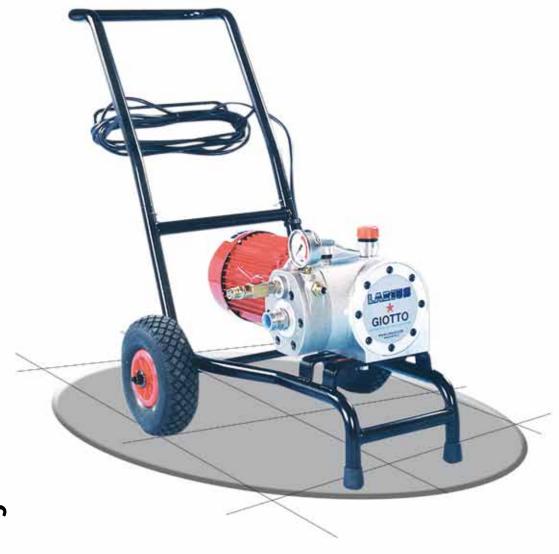












BOMBA ELÉCTRICA DE MEMBRANA

	INTRODUÇÃO	P.1
Α	PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	P.2
В	DADOS TÉCNICOS	P.2
С	DESCRIÇÃO DO APARELHO	P.3
D	TRANSPORTE E DESEMBALAGEM	P.4
Ε	NORMAS DE SEGURANÇA	P.4
F	AFINAÇÃO	P.5
G	FUNCIONAMENTO	P.8
Н	LIMPEZA NO FIM DO TRABALHO	P.9
1	MANUTENÇÃO ORDINÁRIA	P1

L	ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA	P.10
М	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	P.11
Ν	PROCEDIMENTO PARA UMA DESCOMPRES	SSÃO
	CORRECTA	P.12
O	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO	P.13
Р	CORPO HIDRÁULICO COMPLETO	P.14
Q	GIOTTO A GASOLINA - GIOTTO LINER	P.16
R	CORPO TINTA COMPLETO	P.18
S	MOTOR	P.20
T	CARRINHO	P.21
U	ACESSÓRIOS	P.22



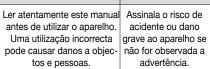



acidente ou dano advertência.



Assinala o risco de incêndio ou de explosão se não for observada a advertência.



Assinalam a obrigação de utilizar luvas, óculos e máscaras de protecção.



Assinala importantes indicações e conselhos para a eliminação ou a reciclagem de um produto no respeito pelo ambiente.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A UMA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL. NÃO ESTÁ PREVISTO UMA UTILIZAÇÃO DIFERENTE DA DESCRITA NESTE MANUAL.

Obrigado por ter escolhido um produto LARIUS s.r.l. Juntamente com o artigo adquirido irão receber um conjunto de serviços de assistência para vos permitir alcançar os resultados desejados, rapidamente e de forma profissional.

A PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O aparelho *LARIUS GIOTTO* é definido como uma "bomba eléctrica de membrana". Uma bomba eléctrica de membrana é um aparelho utilizado para pintura de alta pressão sem o auxílio de ar (por isso a designação "airless").


A bomba è accionada por um motor eléctrico (de explosão) acoplado a um eixo excêntrico. O eixo vai intervir no pistão hidráulico que, ao bombear o óleo da caixa hidráulica, coloca em fibrilação

a membrana de aspiração. O movimento da membrana cria uma depressão. O produto é aspirado, empurrado em direcção à saída da bomba e enviado através do tubo flexível para as pistolas. Uma válvula hidráulica no topo da caixa hidráulica permite regular e controlar a pressão do material a sair da bomba. Uma segunda válvula hidráulica de segurança contra as sobre-pressões garante a absoluta fiabilidade do aparelho.


B DADOS TÉCNICOS


	GIOTTO	
ALIMENTAÇÃO (monofásica, trifásica, explosão, gasolina, diesel)*	220V 50Hz / 110V 60Hz 380V 50Hz	
POTÊNCIA MOTOR Mono-trifásica Explosão	2,2 kW 4,5 kW	
PRESSÃO MÁX DE FUNCIONAMENTO	210 bar	
CAPACIDADE MÁXIMA	8 L/min	
SAÍDA MATERIAL	M16 x 1,5 (M)	
PESO	50 Kg	
NÍVEL PRESSÃO SONORA	≤ 75dB(A)	
COMPRIMENTO	(A) 1000 mm	
LARGURA	(B) 600 mm	
ALTURA	(C) 850 mm	

^{*}Disponível a pedido com voltagens especiais PARTES DA BOMBA EM CONTACTO COM O MATERIAL Aço inóx AISI 420B, Teflon; Alumínio

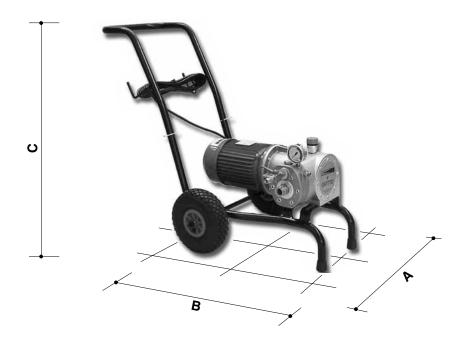

C DESCRIÇÃO DO APARELHO

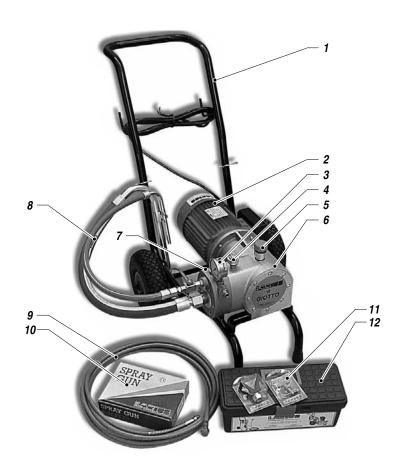

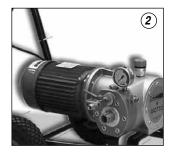







POS.	Descrição			
1	Carrinho			
2	Motor eléctrico			
3	Manómetro de alta pressão			
4	Válvula de regulação de pressão			
5	Tampa de carregamento do óleo hidráulico			
6 Corpo hidráulico				

POS.	Descrição			
7	Corpo tinta			
8	Tubos de aspiração e recirculação			
9	Tubo de alimentação de alta pressão			
_10	Pistola LARIUS AT 300			
11	Fast clean			
Caixa porta-ferramentas				

TRANSPORTE E DESEMBALAGEM

- Respeitar escrupulosamente a orientação da embalagem indicada externamente por legendas ou símbolos.
- Antes de instalar o aparelho, preparar um ambiente adequado com o espaço necessário, a iluminação correcta, o pavimento limpo e liso.
- Todas as operações de descarga e movimentação do aparelho são da responsabilidade do utilizador que deverá ter muita atenção para evitar provocar danos às pessoas ou ao aparelho.

Para a operação de descarga recorrer a pessoal especializado e habilitado (operadores de empilhadores, operadores de gruas etc.) assim como um meio de elevação indicado com capacidade adequada ao peso da embalagem, respeitando todas as normas de segurança.

O pessoal deverá possuir as protecções individuais necessárias.

- O fabricante declina qualquer responsabilidade relativa à descarga e ao transporte do aparelho para o local de trabalho.
- Verificar a integridade da embalagem no momento da entrega. Retirar o aparelho da embalagem e verificar que não sofreu danos durante o transporte.
 Caso forem detectados componentes danificados, contactar imediatamente a LARIUS e a empresa transportadora. O prazo limite para as comunicações de danos é de 8 dias a contar da data de recepção do aparelho. A comunicação deverá ser efectuada por carta registada com aviso de recepção dirigida à LARIUS e à transpor-
- A eliminação dos materiais de embalagem, da responsabilidade do utilizador, deverá ser efectuada em conformidade com as normas em vigor no país de utilização do aparelho.

tadora.

Éboa prática reciclar o mais possível e de forma ecológica os materiais de embalagem.

NORMAS DE SEGURANÇA

 A ENTIDADE PATRONAL É RESPONSÁVEL POR INSTRUIR O PESSOAL SOBRE RISCOS DE ACIDENTE, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DO OPERADOR E REGRAS GERAIS PARA EVITAR ACIDENTES DE TRABALHO PREVISTOS PELAS DIRECTIVAS INTERNACIONAIS E PELA LEGISLAÇÃO DO PAÍS ONDE O APARELHO É INSTALADO E TAMBÉM SOBRE AS NORMAS EM MATÉRIA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. O COMPORTAMENTO DO PESSOAL DEVERÁ RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE AS NORMAS CONTRA OS ACI-DENTES DE TRABALHO DO PAÍS ONDE FOI INSTALADO O APARELHO E TAMBÉM AS NORMAS EM MATÉRIA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL

Ler atentamente e integralmente as seguintes instruções antes de utilizar o produto.

Guardar atentamente as instruções.



A violação ou a substituição não autorizada de uma ou mais partes que compõem o aparelho, a utilização de acessórios, utensílios, de materiais de consumo diferentes dos recomendados pelo fabricante, podem representar perigo de acidente

e ilibam o fabricante de responsabilidades civis e penais.

- MANTER ORDEM NA ÁREA DE TRABALHO. DESORDEM NO LOCAL DE TRABALHO COMPORTA PERIGO DE ACI-DENTES.
- MANTER SEMPRE UM BOM EQUILÍBRIO EVITANDO PO-SIÇÕES POUCO SEGURAS.
- ANTES DA UTILIZAÇÃO VERIFICAR CUIDADOSAMENTE QUE NÃO HÁ PARTES DANIFICADAS E QUE O APARELHO CONSEGUE EFECTUAR CORRECTAMENTE O SEU TRA-BALHO.
- OBSERVAR SEMPRE AS INSTRUÇÕES PARA A SEGU-RANÇA E AS NORMAS EM VIGOR.
- NÃO PERMITIR O ACESSO A PESSOAS ESTRANHAS À ÁREA DE TRABALHO.
- NUNCA ULTRAPASSAR AS PRESSÕES MÁXIMAS DE FUNCIONAMENTO INDICADAS.
- NUNCA APONTAR A PISTOLA PARA SI PRÓPRIO OU PARA OUTRAS PESSOAS. O CONTACTO COM O JACTO PODE PROVOCAR FERIDAS SÉRIAS.
- EM CASO DE FERIDAS PROVOCADAS PELO JACTO DA PISTOLA RECORRER IMEDIATAMENTE AOS CUIDADOS DE UM MÉDICO ESPECIFICANDO O TIPO DE PRODUTO INJECTADO. NUNCA SUBESTIMAR UMA LESÃO PROVO-CADA PELO JACTO DE UM FLUIDO.
- RETIRAR SEMPRE A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA E LIBER-TAR A PRESSÃO NO CIRCUITO ANTES DE EFECTUAR QUALQUER TIPO DE CONTROLO OU DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO APARELHO.
- NUNCA MODIFICAR PEÇA ALGUMA DO APARELHO. VERI-FICAR REGULARMENTE AS COMPONENTES DO SISTEMA. SUBSTITUIR AS PEÇAS DANIFICADAS OU GASTAS.

- APERTAR E VERIFICAR TODAS AS UNIÕES DE LIGAÇÃO ENTRE A BOMBA, O TUBO FLEXÍVEL E A PISTOLA ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.
- UTILIZAR SEMPRE O TUBO FLEXÍVEL PREVISTO NO EQUIPAMENTO STANDARD DE TRABALHO. A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS OU EQUIPAMENTO DIFERENTES DOS RECOMENDADOS NO PRESENTE MANUAL PODE CAUSAR ACIDENTES.
- O FLUIDO PRESENTE NO TUBO FLEXÍVEL PODE SER MUITO PERIGOSO. MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL COM CUIDADO. NÃO RETIRAR O TUBO FLEXÍVEL PARA DESLO-CAR O APARELHO. NUNCA UTILIZAR UM TUBO FLEXÍVEL DANIFICADO OU REPARADO.



A velocidade elevada de passagem do produto no tubo flexível pode criar electricidade estática que se manifesta com pequenas descargas e faíscas. Recomenda-se a ligação do aparelho à terra. A bomba está ligada à terra através

do fio de massa do cabo de alimentação eléctrica. A pistola está ligada à terra mediante o tubo de alta pressão flexível. Todos os objectos condutores que estejam na proximidade da área de trabalho devem ser ligados à terra.

- É RIGOROSAMENTE PROIBIDO PULVERIZAR PRODUTOS INFLAMÁVEIS OU SOLVENTES EM AMBIENTES FECHADOS.
- É RIGOROSAMENTE PROIBIDO UTILIZAR O APARELHO EM AMBIENTES SATURADOS DE GASES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS.



Verificar sempre a compatibilidade do produto com os materiais que compõem o aparelho (bomba, pistola, tubo flexível e acessórios) com os quais poderá entrar em contacto. Não

utilizar tintas ou solventes que contêm hidrocarbonetos halogenados (*como o cloreto de metileno*). Estes produtos em contacto com partes em alumínio podem causar reacções químicas perigosas com risco de explosão.







SE O PRODUTO A UTILIZAR FOR TÓXICO EVITAR A INALAÇÃO E O CONTACTO UTILIZANDO LUVAS, ÓCULOS E MÁSCARA DE PROTECÇÃO INDICADAS.



TOMAR MEDIDAS DE PROTECÇÃO APROPRIADAS PARA OS OUVIDOS CASO SE TRABALHE NAS PROXIMIDADES DO APARELHO.

Normas de segurança eléctrica

- Verificar que o interruptor esteja em "OFF" antes de colocar a ficha do cabo de alimentação na tomada eléctrica.
- Não transportar o aparelho ligado à rede de alimentação.
- Tirar a ficha da tomada se o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de substituição de acessórios.
- Não arrastar o aparelho nem retirar a ficha puxando pelo cabo de alimentação.
 - Proteger o cabo do calor, dos óleos minerais e das arestas cortantes.
- Se o aparelho for utilizado em ambientes externos, utilizar somente uma extensão idónea para o efeito e com indicações para o uso exterior.



Nunca tentar alterar indevidamente os valores de calibragem dos instrumentos.

- Ter atenção à haste de bombagem em movimento. Cada vez que se intervém nas imediações da máquina, esta deverá ser parada.
- Para evitar acidentes, as reparações das partes eléctricas devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.


F AFINAÇÃO

LIGAÇÕES DE TUBO FLEXÍVEL E PISTOLA


- Ligar o tubo flexível de alta pressão à bomba e à pistola, tendo o cuidado de apertar bem as uniões (aconselha-se a utilização de duas chaves).
 - NÃO utilizar vedantes de roscas nas uniões.
- Recomenda-se a utilização do tubo previsto no equipamento standard de trabalho (ref. 35017).
 - NUNCA utilizar um tubo flexível danificado ou reparado.

CONTROLO DA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA


Verificar que a instalação tenha ligação à terra.

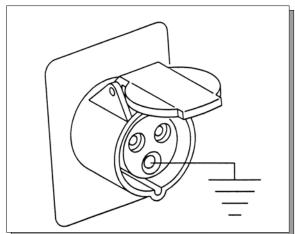

 Verificar que a tensão de rede corresponde à indicada nos dados da placa (F1) do aparelho.

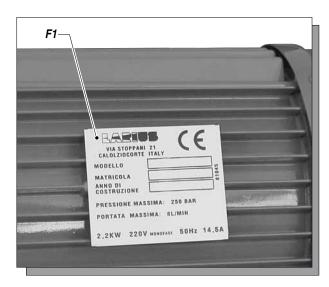

 O cabo eléctrico de alimentação do aparelho é fornecido sem ficha. Utilizar uma ficha eléctrica que garante a ligação à terra da instalação. A colocação da ficha ao cabo eléctrico deve ser efectuada por um electricista ou por uma pessoa competente.

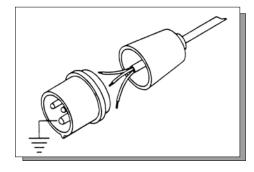


Caso se queira utilizar uma extensão eléctrica entre o equipamento e a tomada, esta deve possuir as mesmas características do cabo fornecido com o equipamento (secção mínima

do fio 2.5 mm²) e ter um comprimento máx de 50 metros. Comprimentos superiores e diâmetros inferiores podem provocar excessivas falhas de electricidade e um funcionamento anómalo do aparelho.

LIGAÇÃO DO APARELHO À LINHA ELÉCTRICA


- Verificar que o interruptor (F2) esteja em "OFF" (0) antes de colocar a ficha do cabo de alimentação na tomada eléctrica.
- Posicionar o manípulo de regulação da pressão (F3) na posição "MIN" (rodar no sentido anti-horário).

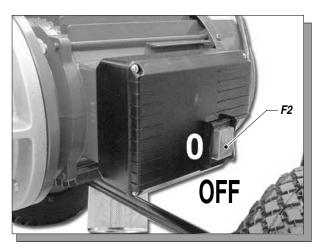





LAVAGEM DO APARELHO NOVO

- O aparelho foi testado na fábrica com óleo mineral leve que permaneceu no interior do sistema de bombagem como protecção. Portanto antes de aspirar o produto é necessário realizar uma lavagem com diluente.
- Levantar o tubo de aspiração e imergir no balde do solvente.
- Verificar que a pistola (F4) não possui o bico.

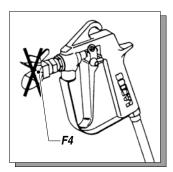

- Abrir a torneira de recirculação.
 Pressionar o interruptor (F5) do aparelho em ON (I).
- Rodar ligeiramente no sentido horário o manípulo de regulação (F6) da pressão de modo que a máquina funcione no mínimo.

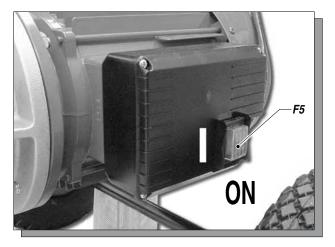

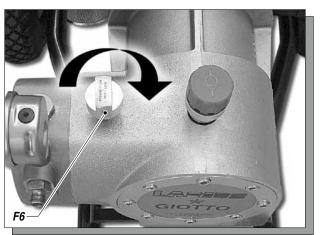

- Apontar a pistola para um recipiente de recolha e manter premido o gatilho (de modo a expelir o óleo presente) até começar a sair o solvente limpo. Neste ponto largar o gatilho.
- Extrair o tubo de pesca e retirar o balde do solvente.
- Apontar a pistola contra o balde do solvente e premir o gatilho de modo a recuperar o solvente residual.
- Assim que a bomba começa a rodar em vazio, pressionar o interruptor (F5) em OFF (0) de modo a desligar o aparelho.

É rigorosamente proibido borrifar solventes em ambientes fechados, recomenda-se também o posicionamento com a pistola distante da bomba de modo a evitar o contacto entre os vapores de solvente e o motor eléctrico.

- Nesta altura a máquina está pronta. Caso se queiram utilizar tintas de água, para além da lavagem com solvente, aconselha-se uma lavagem com água e sabão e a seguir com água limpa.
- Inserir o bloqueio do gatilho da pistola e fixar o bico.

PREPARAÇÃO DA TINTA

- Verificar que o produto seja adequado para uma aplicação por pulverização.
- Misturar e filtrar o produto antes da utilização. Para a filtragem aconselha-se a utilização das mangas filtrantes LARIUS METEX FINA (ref. 214) e GROSSA (ref. 215).




Verificar que o produto que se quer pulverizar seja compatível com os materiais com os quais foi construído o aparelho (aço inoxidável e alumínio). Para tal consultar o fornecedor

do produto.

Não utilizar produtos que contêm hidrocarbonetos halogenados (como o cloreto de metileno). Estes produtos em contacto com partes em alumínio podem causar reacções químicas perigosas com risco de explosão.

G FUNCIONAMENTO

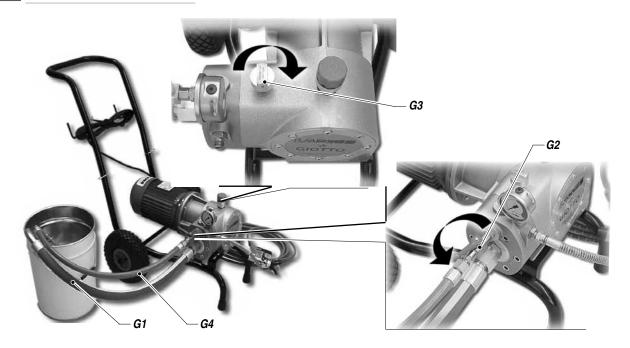

INÍCIO DAS OPERAÇÕES DE PINTURA

- Utilizar o aparelho somente depois de ter concluído todas as operações de AFINAÇÃO descritas nas páginas anteriores.
- Imergir o tubo aspirante (G1) no balde de produto.
- Abrir a válvula de recirculação (G2).
- Premir o interruptor do aparelho para ON e rodar ligeiramente em sentido horário o manípulo de regulação (G3) da pressão de modo que a máquina funcione no mínimo.
- Verificar que o produto efectua a reciclagem a partir do tubo de retorno (G4).
- Fechar a válvula de recirculação.
- Agora a máquina continuará a aspirar o produto, até o tubo de alimentação encher por completo e a seguir o produto irá recircular automaticamente.

REGULAÇÃO DO JACTO DE PULVERIZAÇÃO


- Rodar lentamente o manípulo de regulação da pressão no sentido horário até alcançar o valor de pressão que garante uma boa pulverização do produto.
- Uma pulverização irregular e acentuada nos lados indica uma pressão de funcionamento demasiado baixa. Pelo contrário uma pressão demasiado elevada provoca uma neblina excessiva (overspray) com desperdiço de material.
- Não pulverizar sem deixar simultaneamente avançar lateralmente a pistola (direita-esquerda) de modo a evitar excessiva sobreposição de tinta.
- Proceder sempre com passagens regulares em bandas paralelas.
- Manter uma distância constante entre a pistola e a superfície a pintar e permanecer perpendicular a ela.

NUNCA apontar a pistola para si próprio ou para outras pessoas. O contacto com o jacto pode provocar feridas sérias. No caso de feridas provocadas pelo jacto da pistola, recorrer imediatamente aos cuidados médicos especificando o produto injectado.

A válvula de descarga tem também a função de válvula de segurança. Quando se trabalha ao máximo da pressão disponível, ao largar o gatilho da pistola, podem manifestar-se aumentos de pressão repentinos. Neste caso a válvula de descarga abre-se automaticamente, descarregando parte do produto do tubo de recirculação, e a seguir volta a fecharse de modo a restabelecer as condições de trabalho iniciais.

III LIMPEZA NO FIM DO TRABALHO

• Reduzir a pressão ao mínimo (rodar o manípulo de regulação (H1) da pressão no sentido anti-horário).

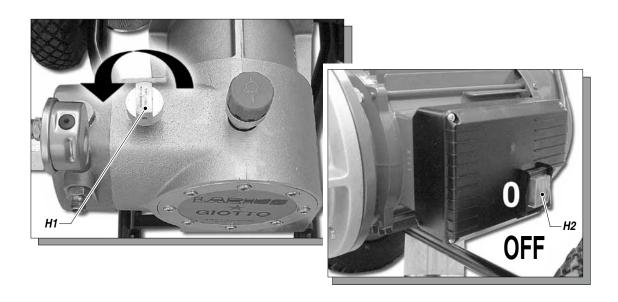

- Pressionar o interruptor (H2) que se encontra na protecção do motor eléctrico, de modo a desligar o aparelho.
- Descarregar a pressão residual antes da pistola, mantendo-a pressionada apontada em direcção à lata de tinta, e a seguir abrir a válvula de recirculação.
- Levantar o tubo aspirante e substituir o balde do produto com o do solvente (verificar que seja compatível com o produto que está a ser utilizado).
- Desatarraxar o bico da pistola (lembrar-se que deve ser limpo com solvente).
- Pressionar o interruptor (H2) para ON e rodar ligeiramente o manípulo de regulação (H1) da pressão no sentido horário.
- Verificar que o solvente recicla o fluído de lavagem a partir do tubo de retorno.
- Fechar a válvula de recirculação.
- Apontar a pistola para um recipiente de recolha do produto e manter premido o gatilho de modo a expelir o produto residual até começar a sair o solvente limpo. Neste ponto largar o gatilho.

- Extrair o tubo de pesca e retirar o balde do solvente.
- Apontar a pistola contra o balde do solvente e premir o gatilho de modo a recuperar o solvente residual.
- Assim que a bomba começa a rodar em vazio, pressionar o interruptor para OFF de modo a desligar o aparelho.
- Se for previsto um longo período de inactividade aconselhase a aspirar e a deixar dentro do sistema de bombagem e do tubo flexível óleo mineral leve.



Antes de voltar a utilizar o aparelho observar o procedimento de lavagem.

MANUTENÇÃO ORDINÁRIA


REABASTECIMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO

Verificar, cada vez que se acciona o aparelho, o nível do óleo hidráulico através do indicador de nível que se encontra no lado do corpo hidráulico; se necessário reabastecer o nível utilizando "óleo hidráulico do tipo AGIP OSO 46".

DESBLOQUEIO DA VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO

Em caso de mau funcionamento da bomba desbloquear a válvula de aspiração na na parte superior da bomba da seguinte forma:

 Desmontar a conexão do tubo de aspiração e desbloquear a válvula introduzindo uma vareta (11) com um diâmetro que não ultrapasse os 15 mm.

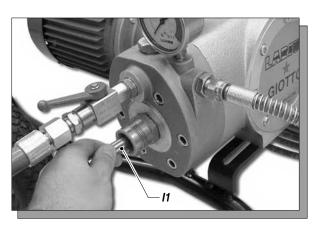

LIMPEZA DA VÁLVULA DE COMPRESSÃO

Quando for necessário desmontar a válvula de compressão, limpá-la com solventes específicos de acordo com o tipo de tinta utilizada e montar tudo novamente invertendo a ordem de desmontagem.

SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO HIDRÁULICO

Após as primeiras 100 horas de funcionamento substituir o óleo da bomba;

- Descarregar o óleo usado através do filtro hidráulico que se encontra na base do corpo da bomba.
- Limpar e eventualmente substituir as vedações gastas.
- Repor o filtro no seu local, atarraxando bem.
- Encher a bomba com o óleo aconselhado até alcançar o nível máximo.
- A seguir substituir o óleo cada 250 horas.



LIMPEZA PROTECÇÃO VENTOINHA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR

Limpar periodicamente a protecção da ventoinha de arrefecimento do motor para garantir o máximo arrefecimento.

ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA



M PROBLEMAS E SOLUÇÕES


	Problema	Causa	Solução
•	O aparelho não entra em funcio- namento	 Falta de tensão; Fortes falhas de tensão na rede; Interruptor on-off desligado; Válvula de regulação de pressão avariada; Caixa de comandos eléctricos do motor avariada; O produto está solidificado no interior da bomba 	 Verificar se está correcta a ligação à linha eléctrica; Controlar o cabo da extensão; Verificar que o interruptor on-off esteja em "on" e rodar ligeiramente em sentido horário o manípulo de regulação da pressão; Verificar e eventualmente substituílo; Verificar e eventualmente substituílo; Abrir a válvula de descarga para libertar a pressão no circuito e desligar a máquina. Desmontar a
•	O aparelho não aspira o produto O aparelho aspira mas não alcança a pressão desejada	 Filtro de aspiração obstruído; Filtro de aspiração demasiado fino; O aparelho aspira ar; Falta o produto; O aparelho aspira ar; A válvula de descarga está aberta; 	 desigar a maquina. Desmontar a válvula de compressão e limpar; Limpá-lo e substituí-lo; Substituí-lo com um filtro de malha mais grossa (com produtos muito densos retirar o filtro); Verificar o tubo de aspiração; Acrescentar o produto; Verificar o tubo de aspiração; Fechar a válvula de descarga.
•	Ao pressionar o gatilho a pressão reduz-se notavelmente	 Válvula de aspiração ou de alimentação suja; O bico é demasiado grande ou gasto; O produto está demasiado denso; O filtro da coronha da pistola é demasiado fino; 	 Desmontar o grupo tinta; Substituí-lo por um mais pequeno; Se possível, diluir o produto; Substituí-lo com um filtro com malha mais grossa;
•	A pressão é normal mas o produto não é pulverizado. Saída de material do parafuso pressiona-vedante A pulverização não é perfeita	 O bico está parcialmente obturado; O produto está demasiado denso; O filtro da coronha da pistola é demasiado fino; O bico está gasto; 	 Limpá-lo e substituí-lo; Se possível, diluir o produto; Substituí-lo com um filtro com malha mais grossa; Substituí-lo




Desligar sempre da alimentação eléctrica e libertar a pressão antes de efectuar qualquer tipo de controlo ou de substituição das peças da bomba (seguir o "procedimento correcto de descompressão").

N PROCEDIMENTO PARA UMA DESCOMPRESSÃO CORRECTA


- Introduzir o dispositivo de bloqueio (N1) de segurança da pistola
- Premir o interruptor (N2) para OFF (0) de modo a desligar o aparelho.

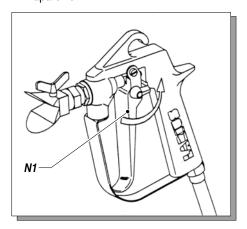


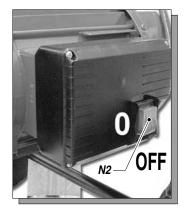




• Desconectar o cabo de alimentação (N3).

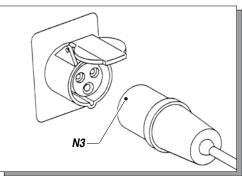

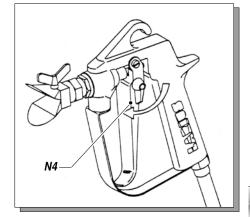

- Desbloquear o dispositivo de segurança (N4). Direccionar a pistola para o recipiente de recolha do produto e pressionar o gatilho para libertar a pressão. No final bloquear novamente o dispositivo de segurança.
- Abrir a válvula de recirculação (N5) para libertar a pressão residual.






ATENÇÃO:

Se após estas operações suspeitar que o aparelho esteja ainda em pressão por causa do bico obstruído ou do tubo flexível obstruído, actuar da seguinte forma:


- Desapertar muito lentamente o bico da pistola.
- Desbloquear o dispositivo de segurança.
- Direccionar a pistola para o recipiente de recolha do produto e pressionar o gatilho para libertar a pressão.
- Desapertar muito lentamente a união de ligação do tubo flexível à pistola.
- Proceder à limpeza ou substituição do tubo flexível e do bico.

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

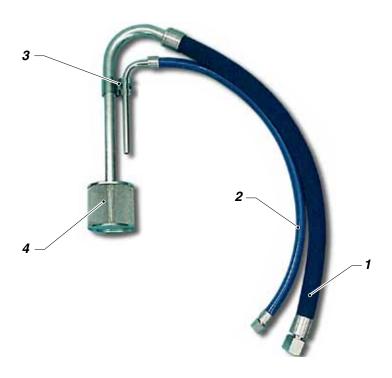

Pos.	Código	Descrição			
-	85009	Sistema de aspiração			
_1	85010	Tubo de aspiração			
2	16609	Tubo de recirculação			
3	18096	Mola de bloqueio			
4	85012	Filtro de aspiração			


P CORPO HIDRÁULICO COMPLETO

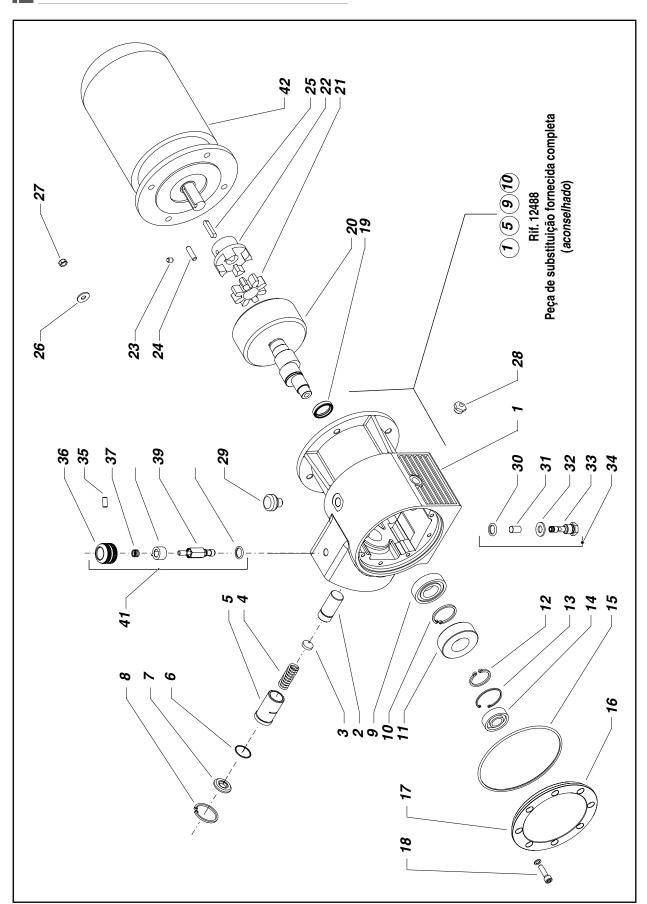



Pos.	Código	Descrição	Pos.	Código	Descrição
1*	12455	Suporte hidráulico	24	81012	Cavilha
2	12456	Pistão hidráulico	25	81014	Chaveta
3	82019G	Fim de percurso da mola	26	81033	Arruela
4	82021	Mola	27	95158	Porca
5*	82017	Manga	28	32007	Tampa nível óleo
6	82022	OR	29	32108	Tampa
7	82023	Receptáculo mola	30	32012	OR
8	82024	Anel elástico	31	258	Filtro
9*	31125	Chumaceira	32	32010	Arruela
10*	81020	Anel elástico	33	12461	Corpo filtro óleo
11	12457	Chumaceira	34	12475	Parafuso filtro óleo completo
12	12467	Anel elástico	35	32017/1C	Pino
13	12466	Anel elástico	36	320171	Manípulo
14	12465	Chumaceira	37	32017/2	Mola
15	12464	OR	38	32016	Bloqueio de segurança
16	12459	Tampa	39	32155	Corpo válvula
17	12462	Arruela em teflon	40	32014	OR
18	81032	Parafuso	41	32150	Válvula de regulação de pressão
19	31128	Anel de vedação	_		completa
20	12490	Grupo volante	42	81001	Motor eléctrico 230V 50HZ
21	81038	Amortecedor	42	81002	Motor eléctrico 400V 50Hz trifásico
22	12460	Semi-junta	42	81003	Motor eléctrico 115V 60Hz
23	81009	Pino	-		

*Pos. 1-5-9-10 peça de substituição fornecida completa (aconselhado) - Ref. 12488

GIOTTO A GASOLINA - GIOTTO LINER

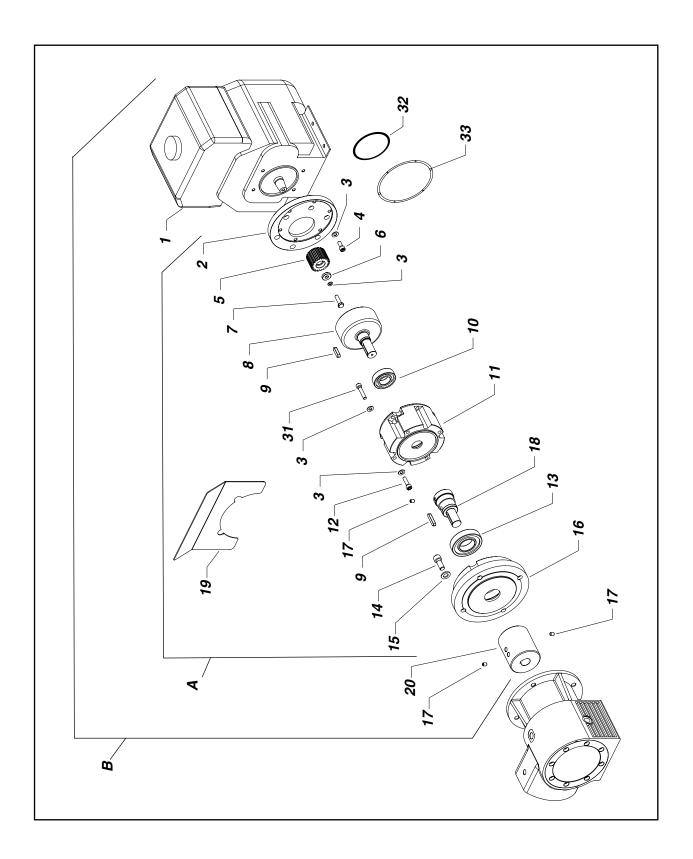


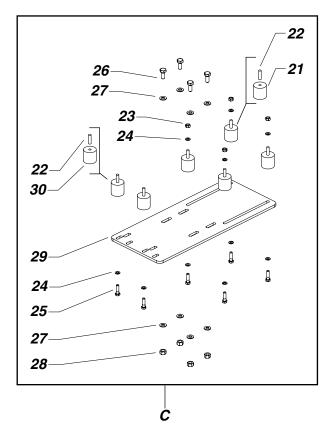

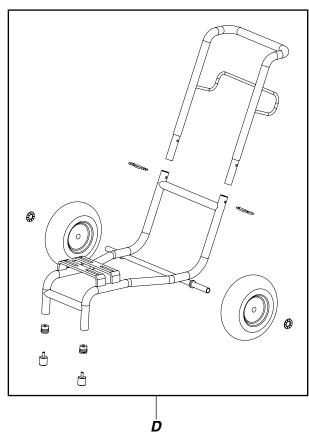

Pos.	Código	Descrição	Pos.	Código	Descrição
Α	18260	Redução completa versão membrana	15	95114	Arruela
		gasolina	16	18268	Flange hidráulica
B+C+D	18342	Kit redução completa versão Giotto	17	81009	Pino
		gasolina com carrinho	18	18269	Redução
B+C	18346	Kit completo para Giotto liner	19	18264	Chapa de protecção
1	4415	Motor	20	18258	Acoplamento
2	18261	Flange motor	21	81107	Antivibração
3	34009	Arruela	22	18942	Pino roscado
4	96031	Parafuso	23	52017	Porca
5	18262	Pinhão	24	32024	Arruela
6	18263	Arruela	25	34008	Parafuso
7	8385	Parafuso	26	95156	Parafuso
8	18265	Campânula dentada	27	81033	Arruela
9	18919	Lingueta	28	95158	Porca
10	42255	Chumaceira	29	18254	Placa de fixação
11	18266	Campânula de redução	30	700711	Antivibração
12	34008	Parafuso	31	7059	Parafuso
13	18267	Chumaceira	32	18282	Junta de vedação motor
14	18344	Parafuso	33	18283	Junta de vedação redutor


R CORPO TINTA COMPLETO

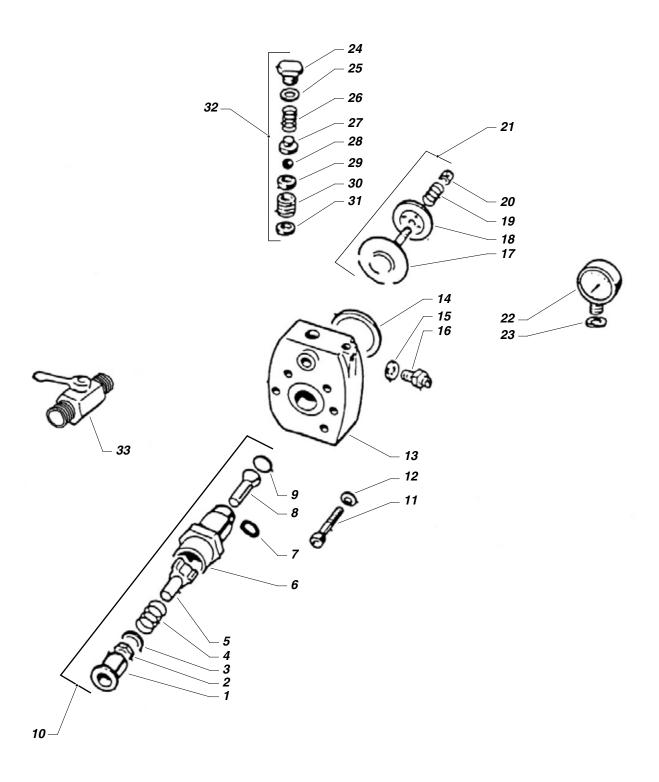

Pos.	Código	Descrição	Pos.	Código	Descrição
-	83000	Corpo tinta completo	17	83002/1	Membrana
1	96099	Manga	18	83002/2	Distribuidor do óleo
2	33024	Porca auto-bloqueante	19	83002/3	Mola
3	33023	Arruela	20	83002/4	Bloqueio estanque
4	53006/1	Mola	21	83002	Membrana completa
5	33021	Guia obturador	22	33008	Manómetro
6	33020	Corpo válvula aspiração	23	33009	Arruela
7	33020/1	Receptáculo esfera	24	33032	Tampa
8	33019	Obturador cónico	25	33031	Junta de vedação
9	33018	Junta de vedação em teflon	26	53006	Mola
10	33017	Válvula de aspiração completa	27	33029	Receptáculo mola
11	83004	Parafuso	28	33028	Esfera
12	33005	Arruela	29	33027/2	União para receptáculo esfera
13	83001	Fusão corpo tinta	30	33027/1	Receptáculo esfera
14	83003	União membrana	31	33026	Junta de vedação
15	33007	Arruela	32	83033	Válvula de descarga completa
16	33006	União tubo de alimentação	33	33013/2	Torneira


S MOTOR

MOTOR ELÉCTRICO

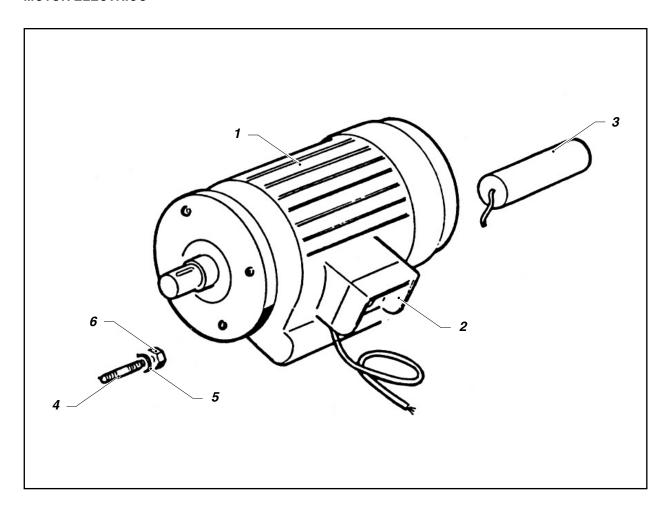

Pos.	Código	Descrição		
1_	81001	Motor eléctrico 230V 50HZ		
1	81002	Motor eléctrico 400V 50Hz trifásico		
1	81003	Motor eléctrico 115V 60Hz		
2	86003	Caixa eléctrica		
3	86001	Condensadores		
4	81012	Cavilha		
5	81033	Arruela		
6	95158	Porca		

T CARRINHO

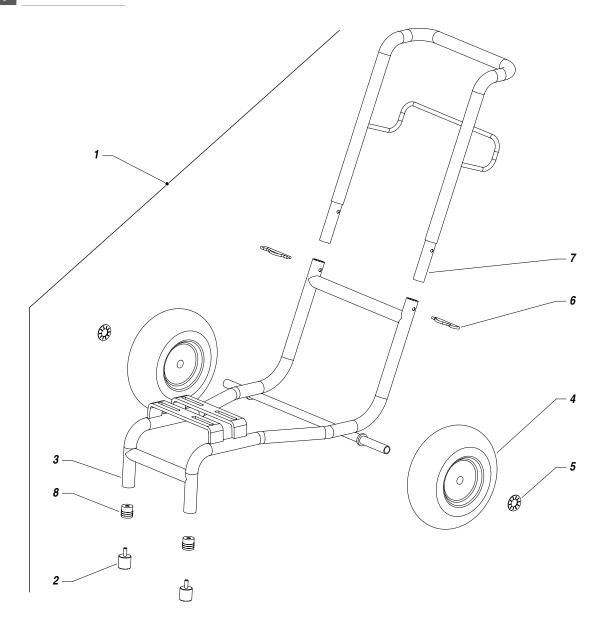

Pos.	Código	Descrição		
1	12355	Conjunto carrinho		
2	12454	Pé antivibração		
3	12710	Base carrinho		
4	37218	Roda pneumática		
5	91047	Arruela elástica		
6	84007	Cavilha		
7	12711	Pega carrinho		
8	12473	Tampa roscada		

U ACESSÓRIOS



Art. 11090: AT 300 1/4" **Art. 11000:** AT 300 M16x1,5



Art. 270: FILTRO 100 MESH **Art. 271:** FILTRO 60 MESH



FILTROS CORONHA PISTOLA

Art. 11039: Verde (30M) - **Art. 11038:** Branco (60M) **Art. 11037:** Amarelo (100M) - **Art. 11019:** Vermelho (200M)



Art. 147: MANÓMETRO ALTA PRESSÃO M16x1,5 Art. 150: MANÓMETRO ALTA PRESSÃO GJ 1/4"



Art. 85014: FILTRO 40 MESH - Art. 85012: FILTRO 20 MESH Art. 37215: FILTRO 40 MESH inóx - Art. 37216: FILTRO 20 MESH inóx



PISTOLA MANUAL LX-T Art. 14310: BICO 4 mm Art. 14311: BICO 6 mm Art. 14312: BICO 8 mm



Art. 217550: MX 750 - Art. 217560: MX 1000 E - Art. 217570: MX 1100 E



Art. 12745: DEPÓSITO 50 lt



TUBO ALTA PRESSÃO 3/8" - M16x1,5 pressão max. 425 bar

Art. 18063: 7,5 mt Art. 18064: 10 mt Art. 18065: 15 mt




TUBO ANTI-ESTÁTICO 3/16" - M16x1,5 pressão max. 210 bar


Art. 6164: 5 mt Art. 55050: 7,5 mt Art. 35018: 10 mt



TUBO ANTI-VIBRAÇÕES 1/4" - M16x1,5 pressão max. 250 bar

Art. 35013: 5 mt Art. 35014: 7,5 mt Art. 35017: 10 mt Art. 18026: 15 mt

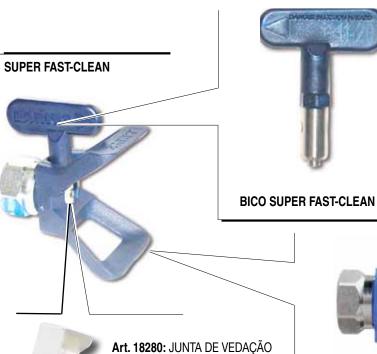

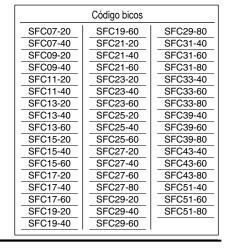



Art. 18270: SUPER FAST-CLEAN base UE 11/16x16



EXTENSÃO

Art. 153: cm 30 -Art. 153: cm 40

Art. 155: cm 60 - Art. 158: cm 80 - Art. 156: cm 100



THE REAL PROPERTY.

PLA 1/4"

+ BASE SUPER FAST-CLEAN

Art. K11420-K11425-K11430: cm 130-180-240

PLA M16x1,5

+ BASE SUPER

FAST-CLEAN

Art. K11421-K11426-K11431: cm 130-180-240



Art. 16780: PAINT ROLLER TELESCOPICO

completo com:

n. 1 Rolo com fibra extra longa

n. 1 Rolo com fibra longa

n. 1 Rolo com fibra média

mangueira mt. 2 3/16 " M16x1,5

VERSÕES GIOTTO

VERSÃO SEM ACESSÓRIOS

Ref. 12450: 220V / 50 Hz

Ref. 12451: 380V / 50 Hz

Ref. 12452: 110V / 60 Hz

Ref. 12453: Gasolina / Petrol

Ref. 12484: Diesel

VERSÃO COM ACESSÓRIOS

Ref. 12480: 220V / 50 Hz

Ref. 12481: 380V / 50 Hz


Ref. 12482: 110V / 60 Hz

Ref. 12483: Gasolina / Petrol

Ref. 12485: Diesel



L'innovazione. Quella vera.

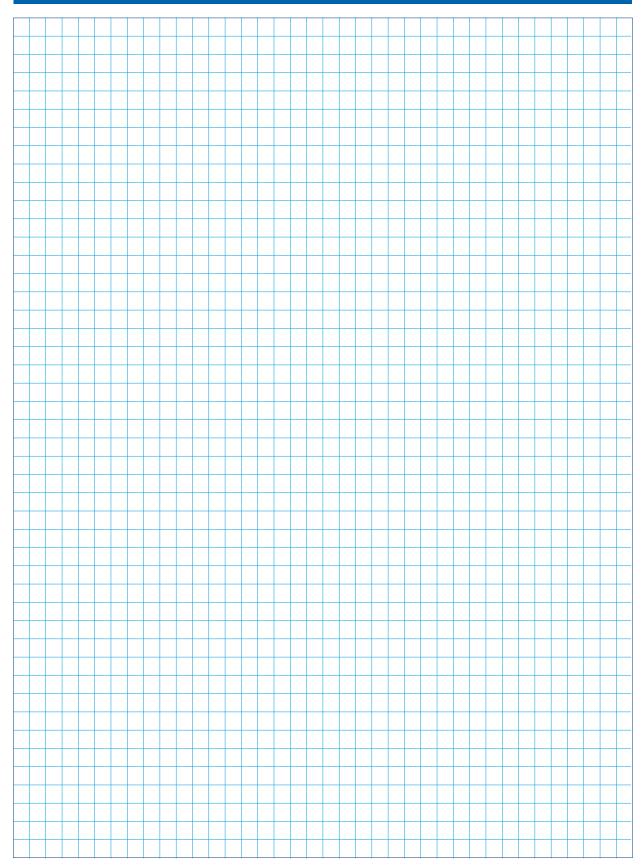

BOMBAS AIRLESS DE MEMBRANA







FABRICANTE:



23801CALOLZIOCORTE-LECCO-ITALY-Via Antonio Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com



